



## 断面図/立面図領域の制御(RIKCAD9)

平面図に戻ることなく、断面図や立面図の表示領域を調整できます。


1. 断面図を開き、表示領域を縮小します。  
マウスのローラーで縮小できます。
2. 断面図の両端に薄い色がついた部分が表示されます。

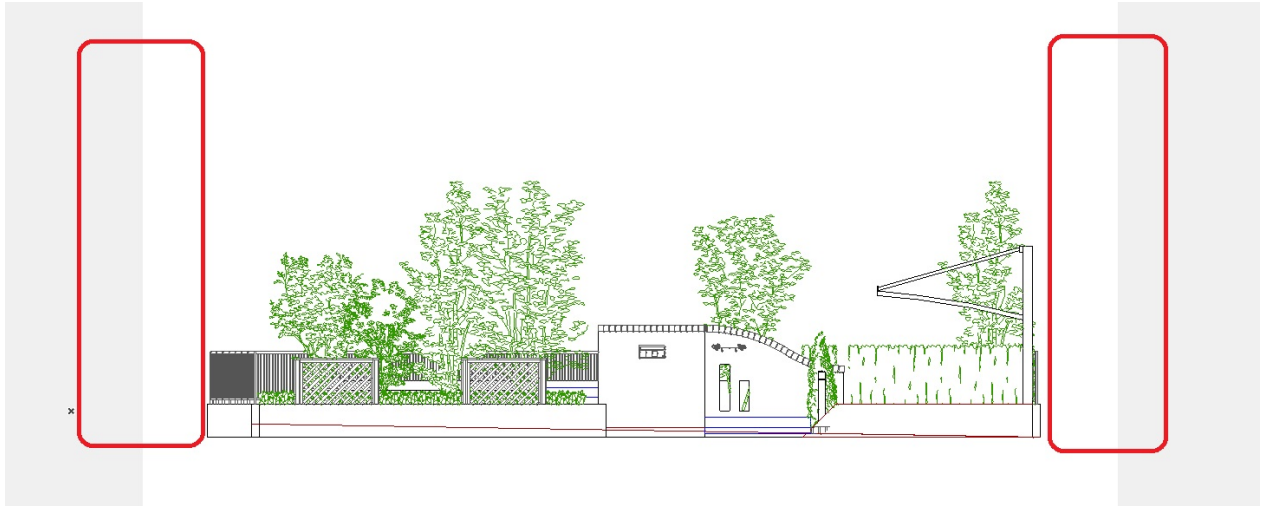

3. マウスでドラッグし、位置を調整します。

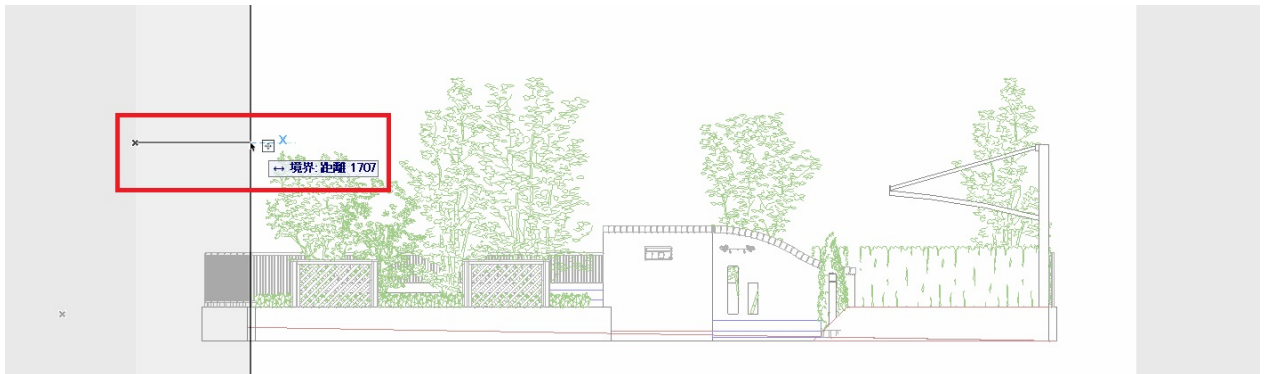

4. 断面図の表示領域が変更できました。

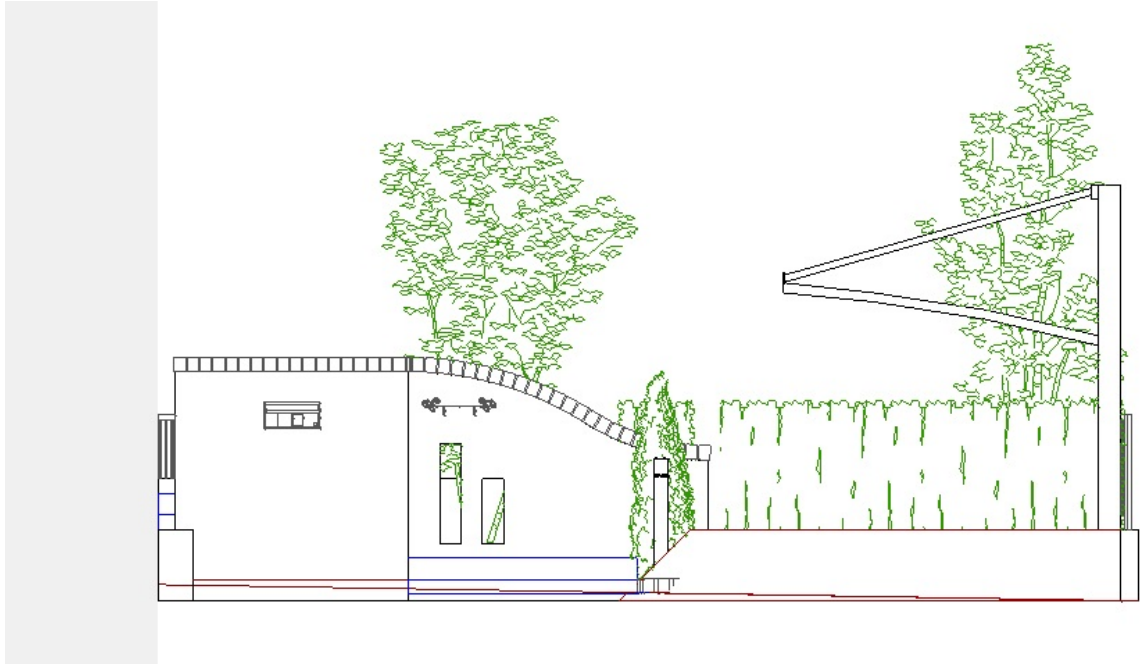

一意的なソリューション ID: #1864  
製作者: ヘルプデスク  
最終更新: 2018-06-20 16:30