


# RIKCAD9新機能

## フロア設定(RIKCAD9)


PLN 内で階層の概念となる[フロア]の設定を行うことができます。

### 1. フロアの設定を開く

[メニューバー] - [オプション]から[フロアの設定]をクリックすると [フロアの設定] 画面が表示されます。

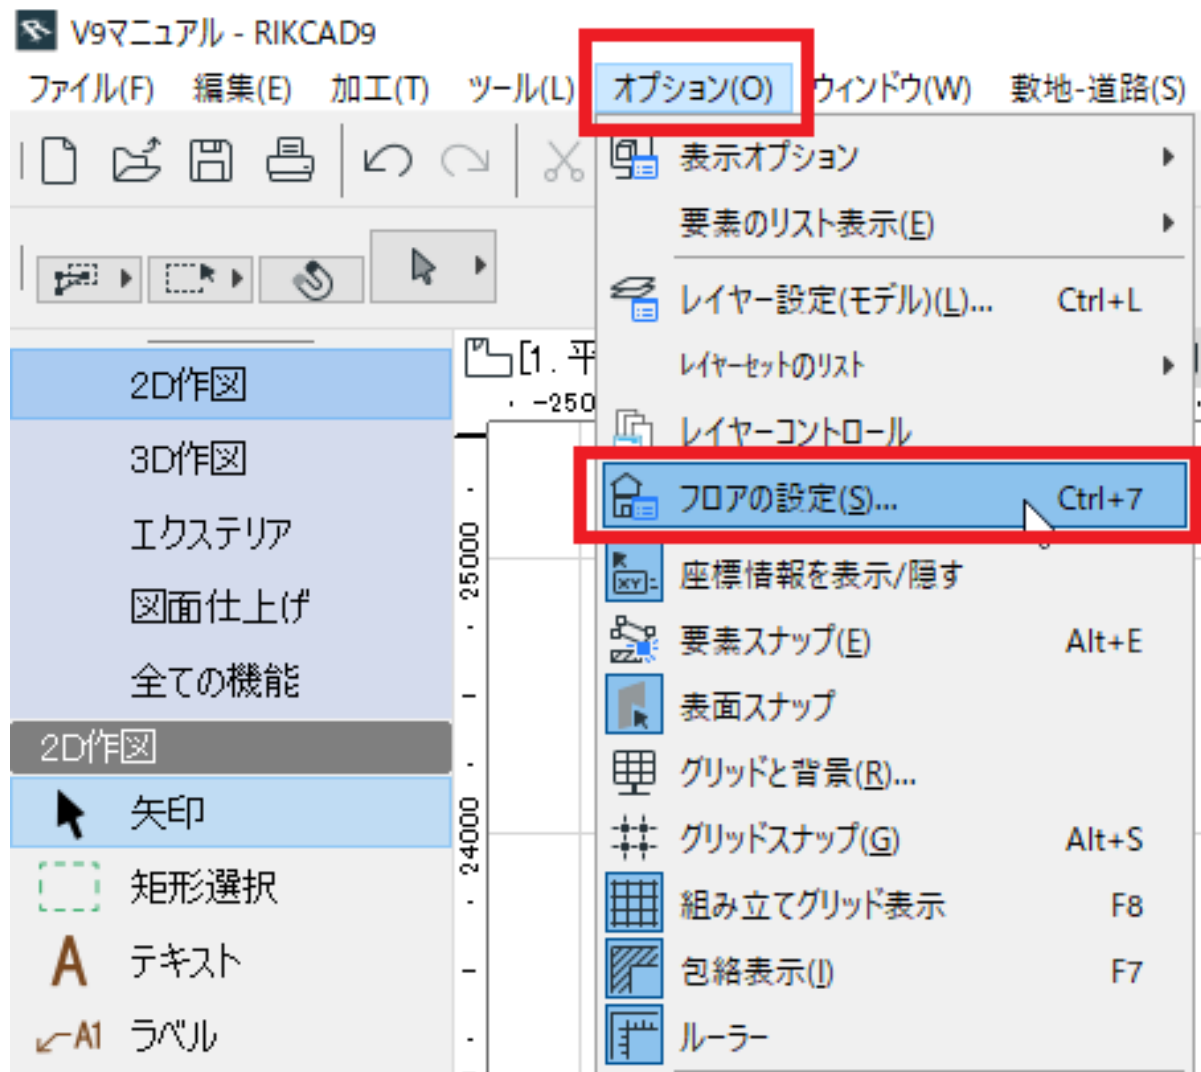

### 2. フロアの設定を変更する

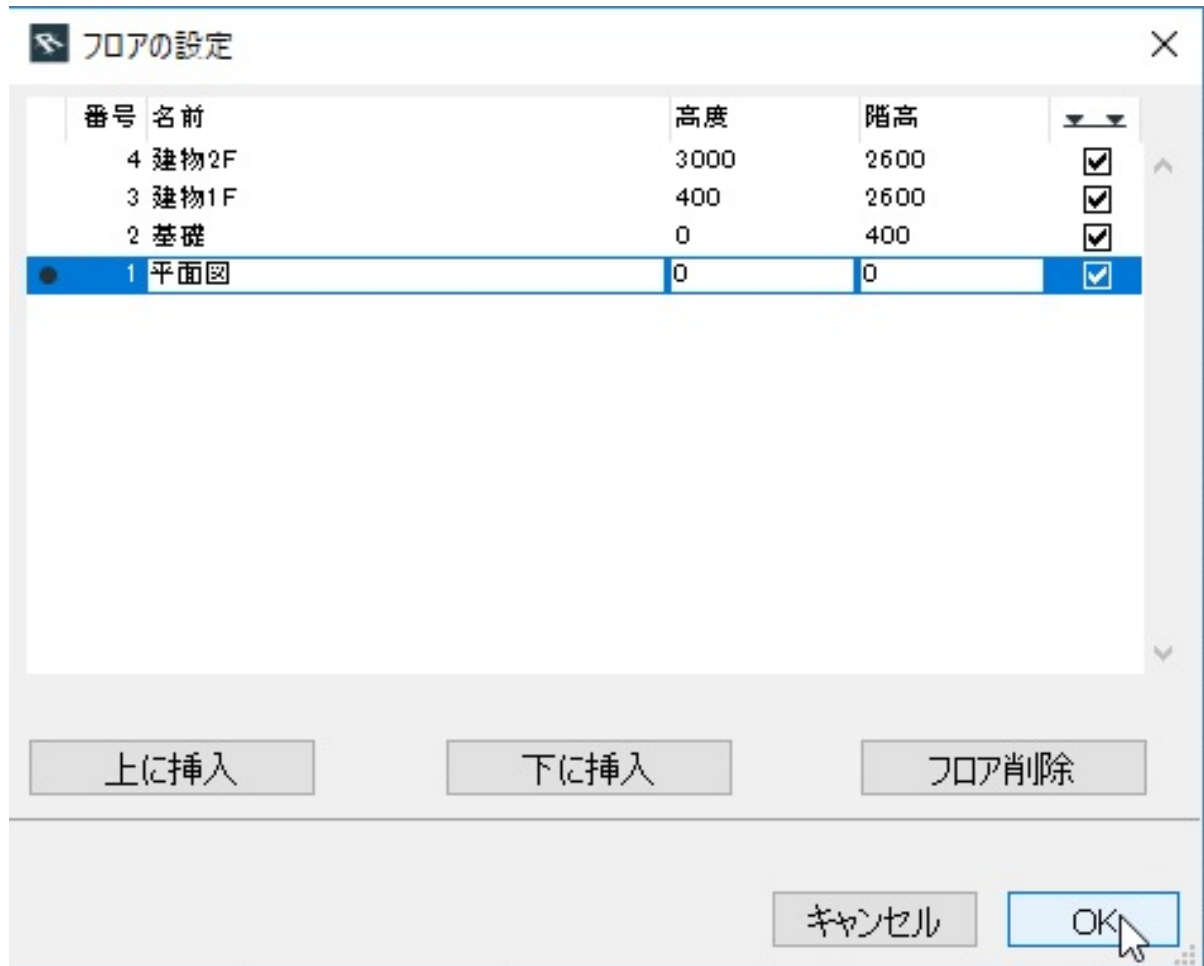

- [上に挿入]/[下に挿入]...フロアを挿入します。
- [フロア削除]...選択したフロアを削除します。
- [名前]...フロア名を設定します。
- [高度]...フロアの最低高さを設定します。  
[階高]の数値から自動計算されます。
- [階高]...フロアの最高高さを設定します。

### 3. フロアの設定を反映する

各ツールの設定画面から配置するフロアを選択します。

# RIKCAD9新機能



フロアについては [ ナビゲータ ] から切り替えができます。

一意的なソリューション ID: #1861

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-06-20 16:29