


フェンス配置の拡張(RIKCAD9以降)

フェンス配置で独立基礎を設置できるようになりました。

1. メニューバーから[フェンス配置]をクリックし、[独立基礎]にチェックを入れてフェンス配置を実行します。



2. 独立基礎付きのフェンスが配置されます。

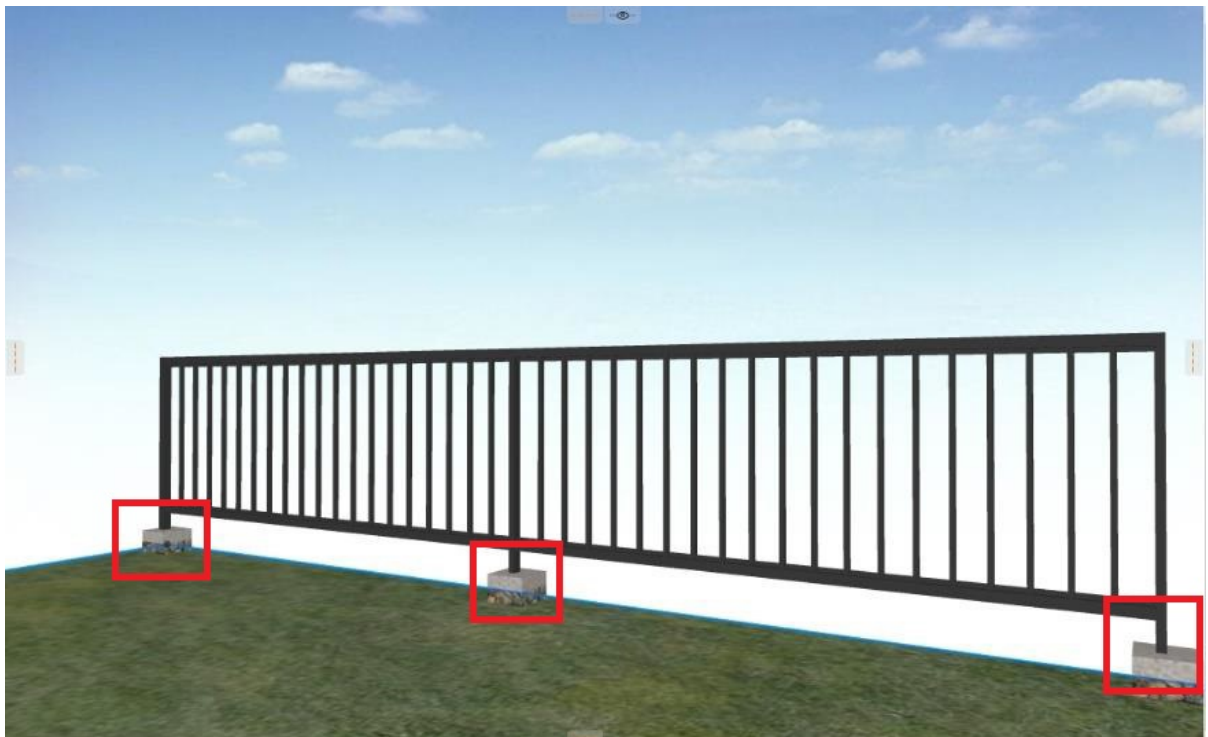

独立基礎設定について



独立基礎設定

×

基礎幅:W	150.000	mm
基礎奥行:D	150.000	mm
基礎高さ:H	50.000	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 偏心奥行:A	0.000	mm
<input checked="" type="checkbox"/> 偏心位置:B	0.000	mm
基礎埋込値:	0.000	mm
端部オフセット値:	0.000	mm

キャンセル

OK

- 基礎幅 . . . 基礎の幅を設定します。
- 基礎奥行 . . . 基礎の奥行を設定します。
- 基礎高さ . . . 基礎の高さを設定します。
- 偏心奥行き . . . 基礎とフェンスの柱位置を調整します。
- 基礎埋込値 . . . 基礎とフェンス柱の埋込値を調整します。
- 端部オフセット値 . . . フェンス柱の端部と基礎の位置を調整します。

一意的なソリューション ID: #1870

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-08-23 09:34