


# RIKCAD 11

## BIMx Hyper modelを発行


BIMx 用のデータを出力します。

3D ウィンドウの状態から「オプション」 「BIMx Hyper model を発行」をクリックします。

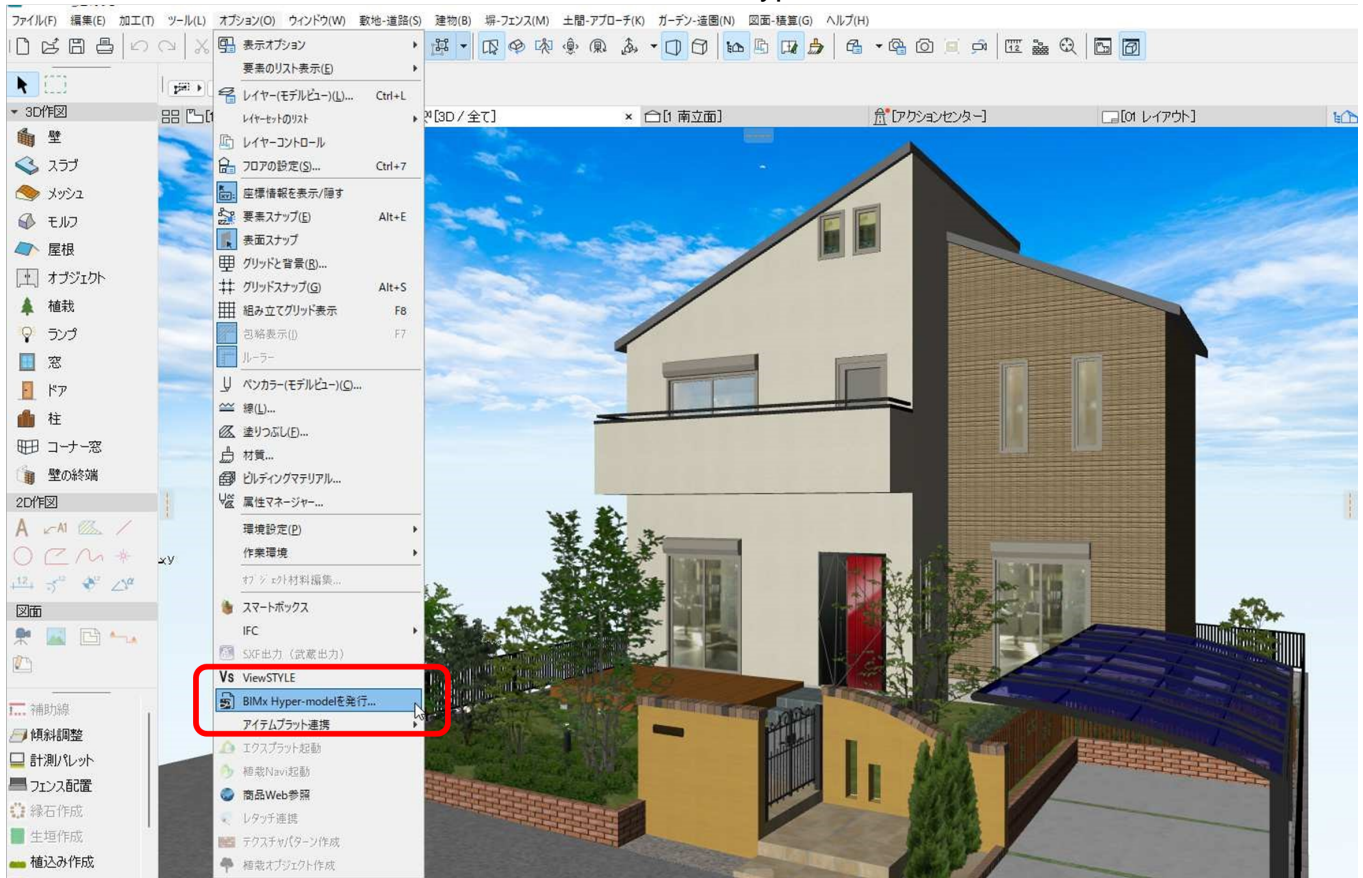


以下の画面が表示されますので「次へ」ボタンを押すと保存先を選択する画面が表示されます。  
保存先を設定し、「発行」ボタンをクリックします。

# RIKCAD 11

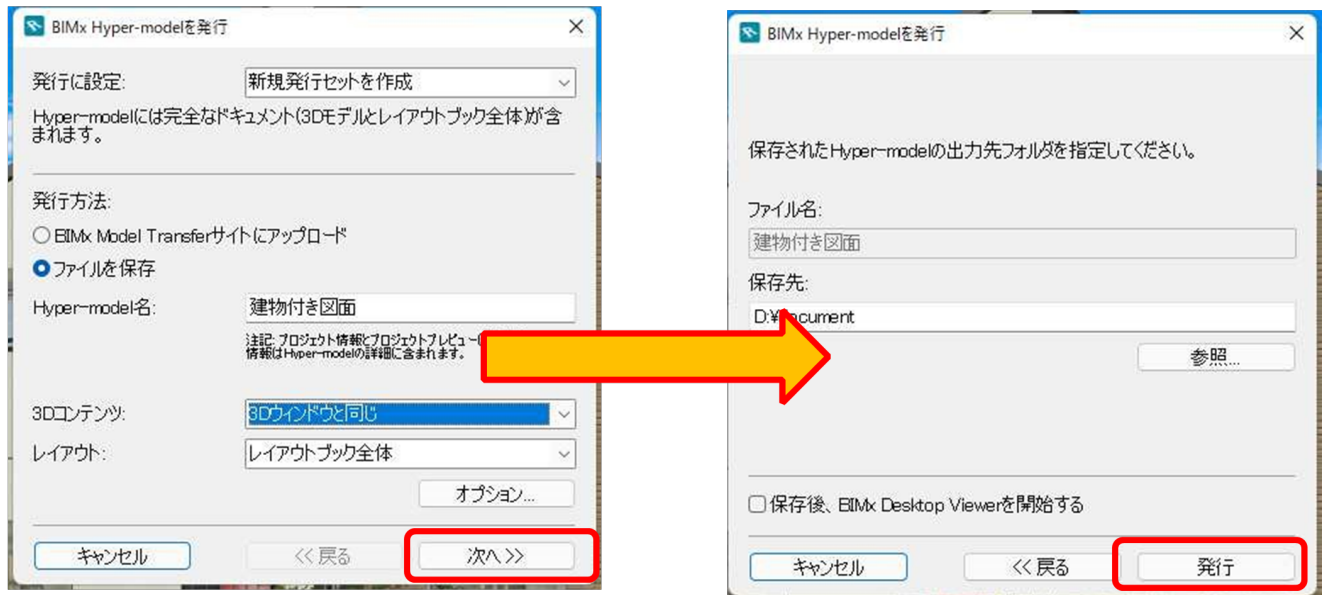

発行が完了すると「閉じる」ボタンをクリックします。

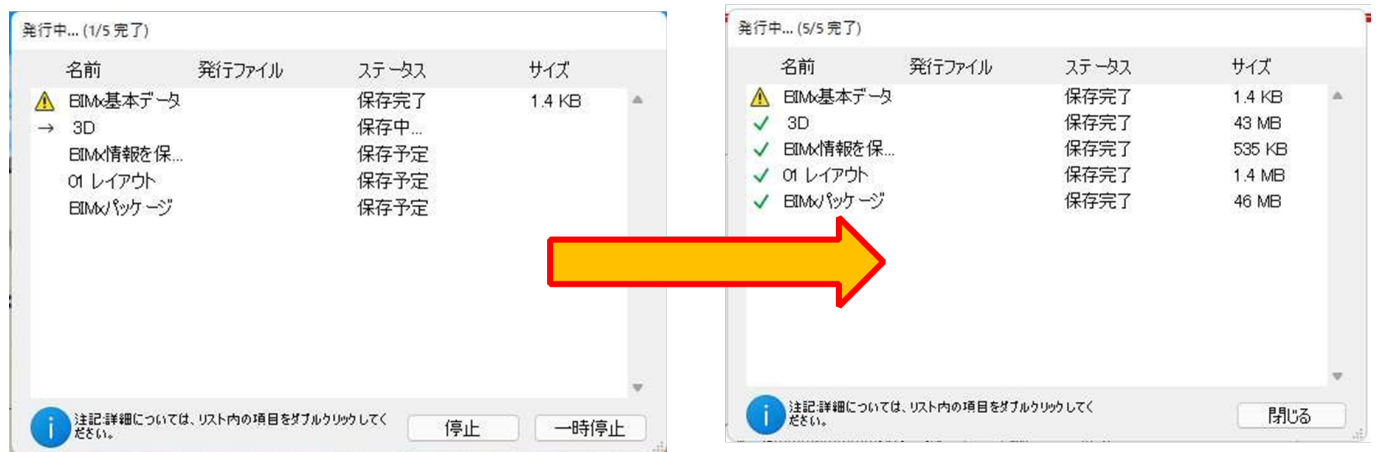

ファイルはbimx 形式で出力されます。出力されたファイルは適切なBIMxビューアで開くことができます。

bimx 形式のファイルは、以下のリンクからそれぞれのプラットフォームに応じたBIMxビューアをダウンロードしてお使いください。

<https://graphisoft.com/jp/downloads/bimx>

BIMx ビューアには以下の種類があります。

- ・ Android 版
- ・ iOS 版

対応するアプリを上記リンクからダウンロードし、bimx ファイルを端末に送って使います。



- ・ WindowsPC 版

対応するアプリを上記リンクからダウンロードし、インストールし使います。

- ・ ブラウザ版

Web サイトにUP して使います。

UP にはグラフィソフトID が必要ですが、インストール不要で使うことができます。

各アプリの使い方についてはアプリごとに「ヘルプ」ページがありますのでそちらをご確認ください

一意的なソリューション ID: #1986

製作者: 中田

最終更新: 2022-06-04 09:22