敷地-建物

敷地座標入力（システムアップ機能）

システムアップ機能・・・・システムプラン加入ユーザー様専用機能です

敷地の座標値(求積表)より敷地の外周線をすばやく入力します。

１）メニュー[敷地]-[敷地座標入力]をクリックします。

① XY 座標欄に「0.0」以外の数値が入ると自動採番されます
② 敷地の頂点座標を入力します
③ 入力欄を全て初期化(全て「0.0」)します
④ XY 座標をカンマ区切りした CSV ファイルを取込みます
⑤ 「mm 単位」「m 単位」を切替え可能です
⑥ No.11 以降の頂点が入力できます
⑦ 敷地ラインのカラー及びレイヤーを設定します
⑧ 敷地頂点位置に杭マークをつけることができます
⑨ 敷地各辺に寸法値を表記します
⑩ 頂点 No.1 を用紙原点(0,0)に移動した状態で作図します
⑪ 入力された XY 座標を入れ替えた状態で作図します
⑫ 入力された敷地形状を確認できます
⑬ 入力された敷地形状を作図します

２）XY座標欄に数値を入れていき、[プレビュー]を押すと下図の通り、頂点No.のついた形状確認ができます。
[OK]ボタンを押すと、境界杭や寸法値を加えた実際の作図を行います。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 05:52:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=36&id=31&artlang=ja

敷地-建物

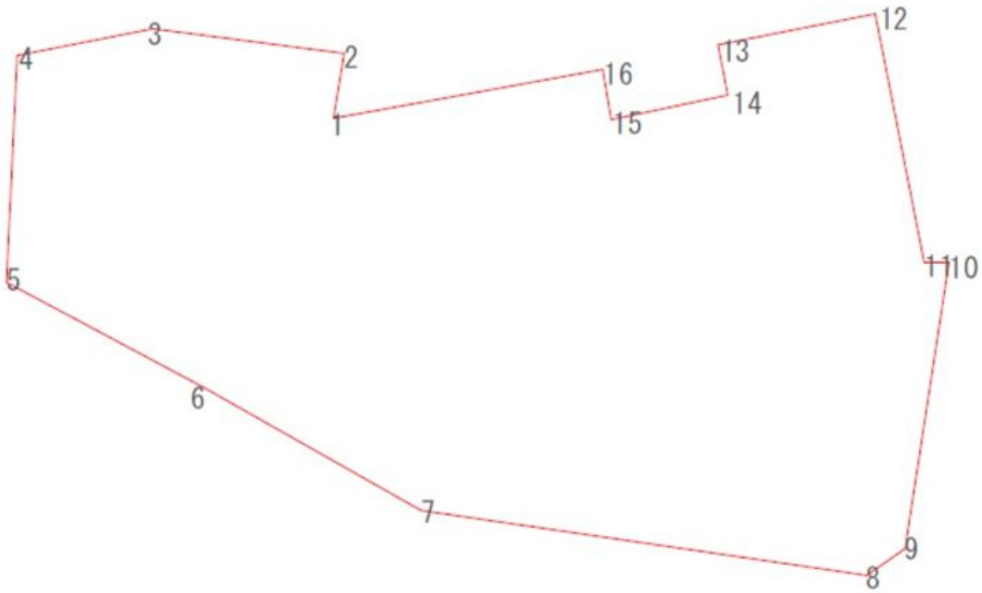

一意的なソリューション ID: #1030
製作者: 藤田
最終更新: 2019-07-31 17:20

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 05:52:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=36&id=31&artlang=ja