
3D**表示** 壁に穴開きブロックを入れたい

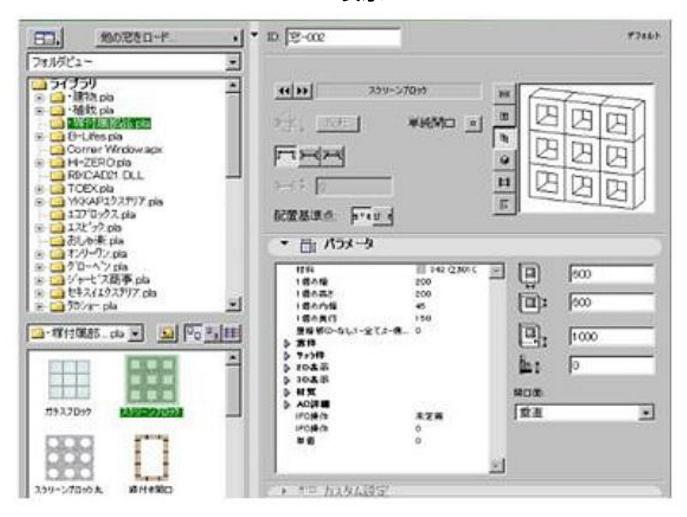

窓ツールの設定画面を開きます。

「塀付属部品」フォルダの中に『スクリーンブロック』、『スクリーンブロック丸』があります。

3D表示



オブジェクトを選択し右側のパラメータの中を確認します。



ページ 2/3

3D表示

材料の変更や穴の大きさ、数などを変更しOKボタンを押します。

3Dの画面にし、窓を入れる手順と同じ様に穴あきブロックを入れたい壁にマウスカーソルを移動し、穴あきブロックを挿入します。

各メーカーフォルダの中にも穴あきブロックがありますので同じ手順で配置することができます。

一意的なソリューション ID: #1139

製作者: 亀田

最終更新: 2016-10-14 13:26