


# オブジェクト・窓


## 天窓を取り付けたい

オブジェクトツールの 建物> 建具> 天窓に登録されています。

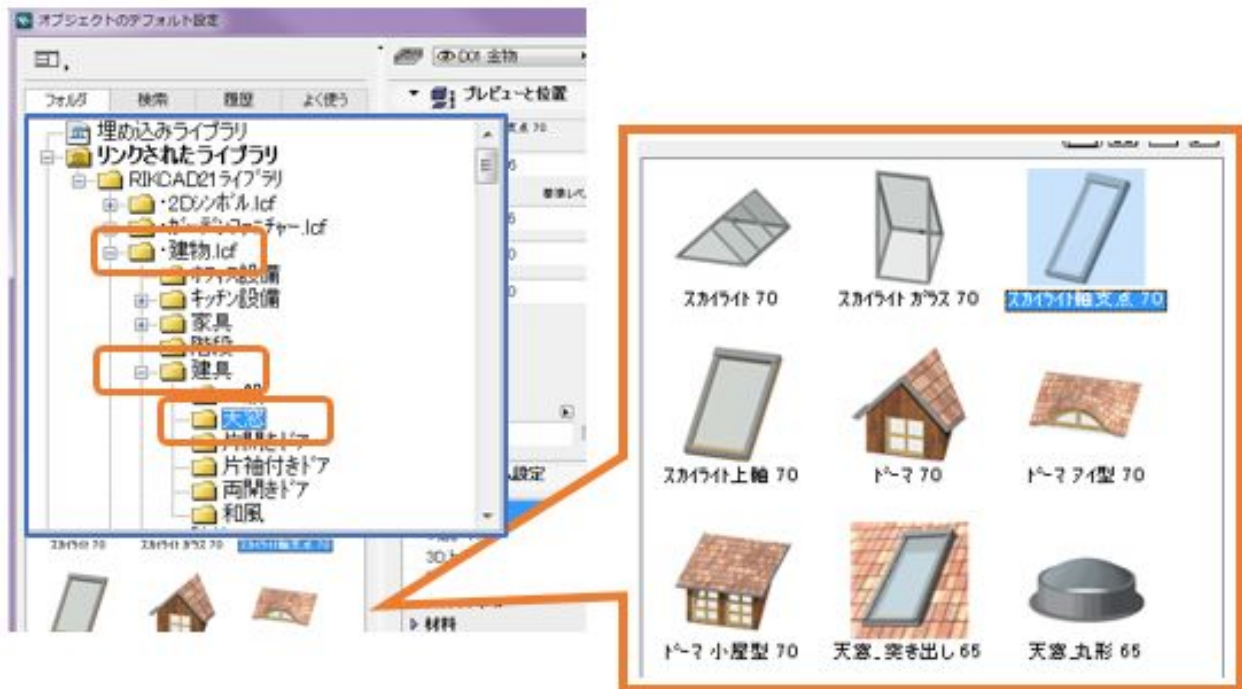

1.天窓を選択します。

# オブジェクト・窓

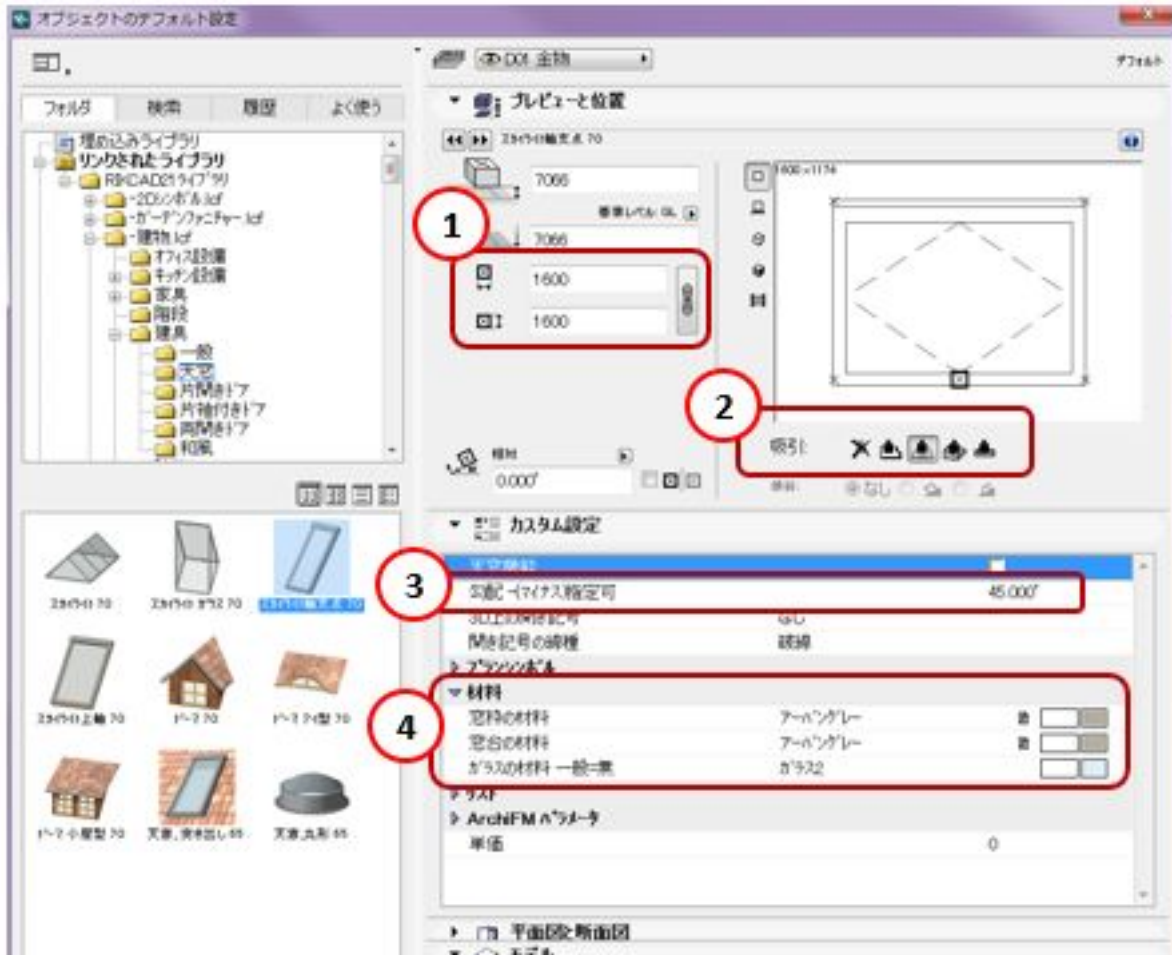

窓のサイズを設定します。

吸引から屋根を選択します。


RIKCAD21Ver6以前のバージョンをご利用の場合

- ・基準レベルを入力又は座標ボックスより吸引を選択して下さい。

屋根の勾配を入力します。

「材料」の [ ] をクリックします。



材料のパラメータが表示されます。材質の設定をします。

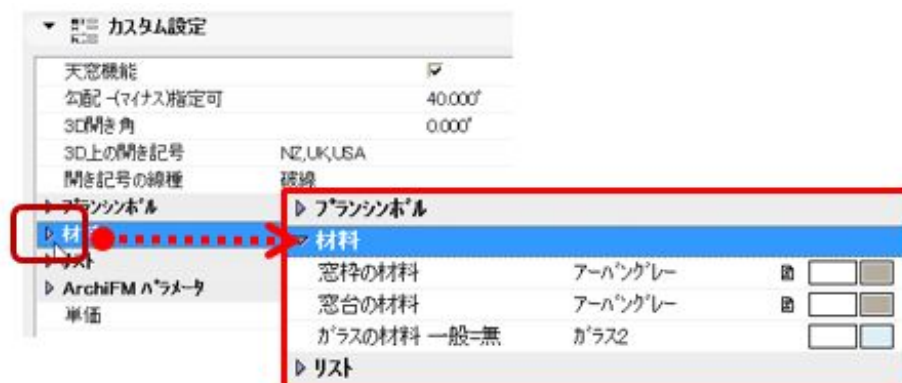

# オブジェクト・窓

2.屋根に天窗が配置されます。

窓が配置された箇所の屋根に開口を開けます。

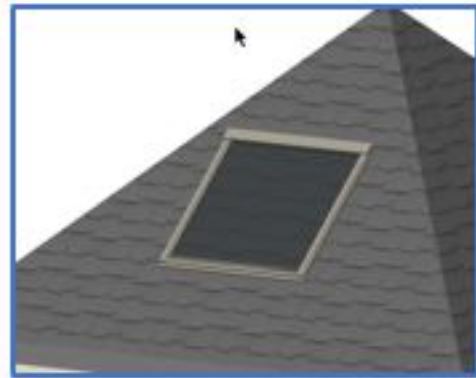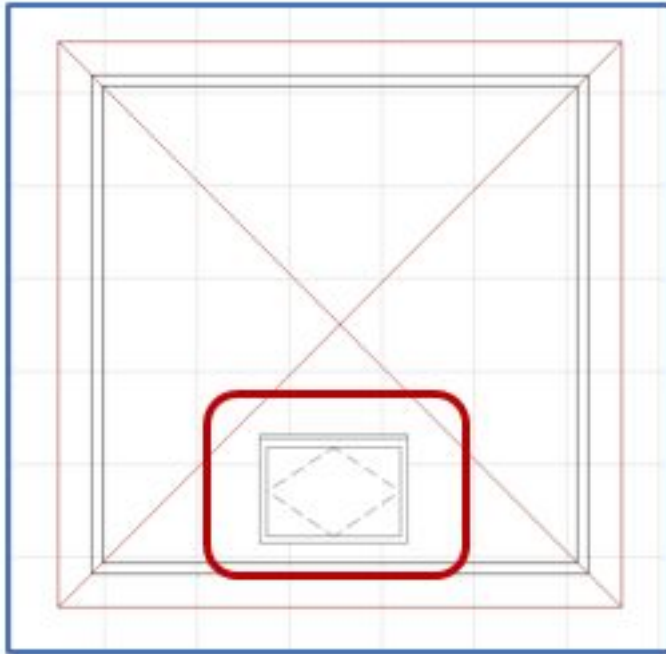

## 関連項目

- [屋根に穴を開けたい](#)

一意的なソリューション ID: #1590

製作者: 大木本

最終更新: 2022-06-17 07:46