


操作方法


壁に穴開きブロックを入りたい

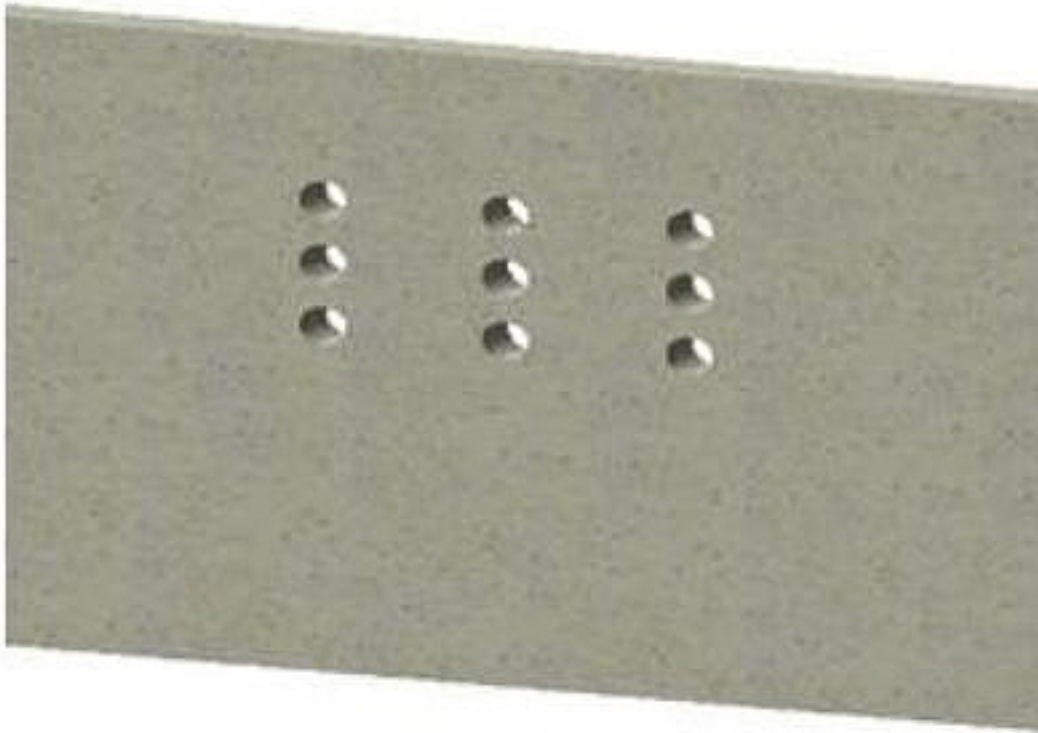

窓ツールの設定画面を開きます。

「塀付属部品」フォルダの中に『スクリーンブロック』、『スクリーンブロック丸』があります。

操作方法

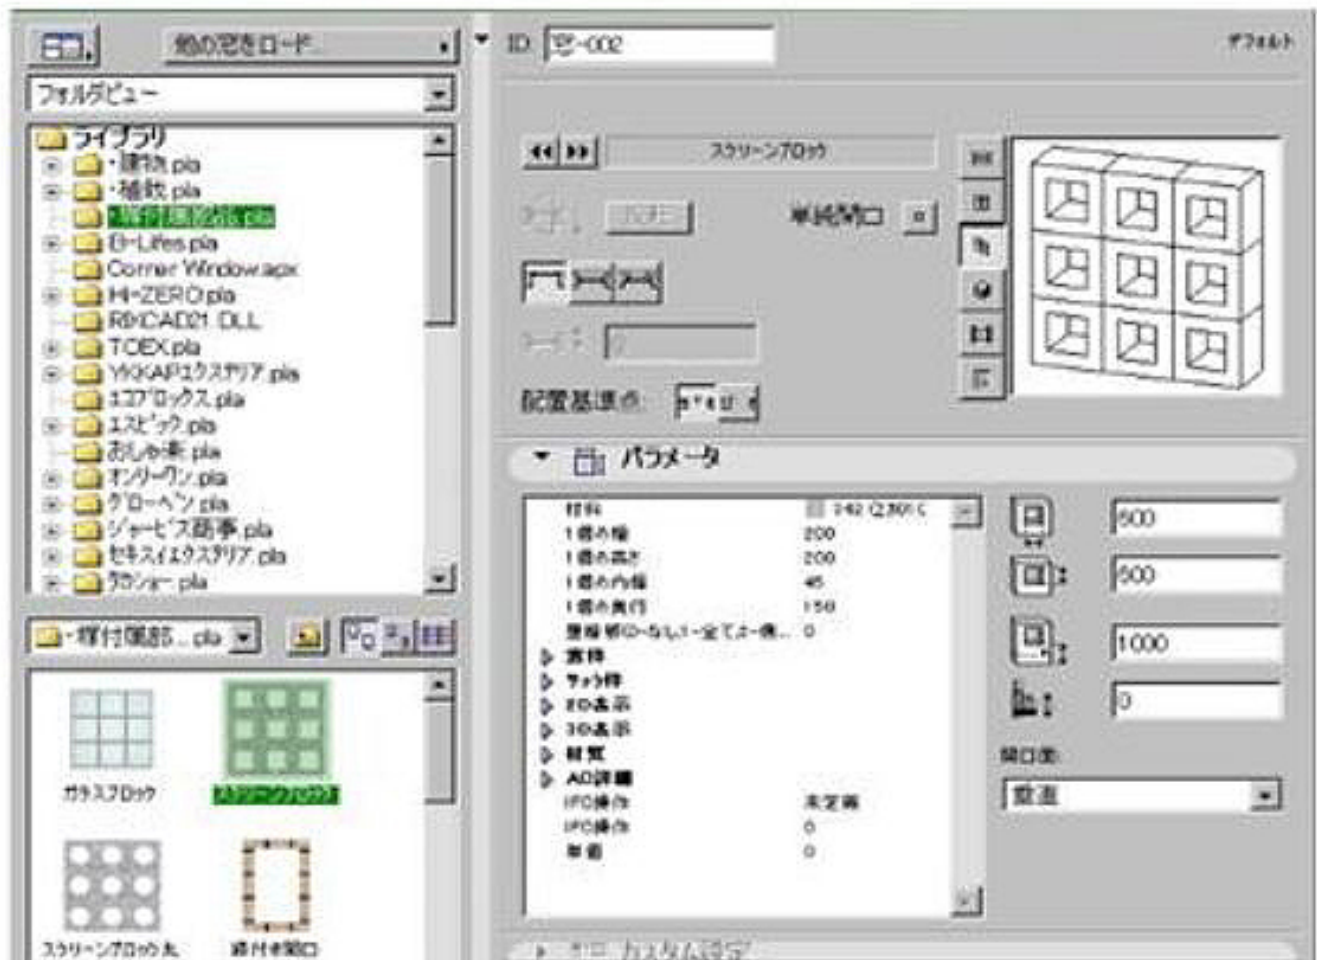

オブジェクトを選択し右側のパラメータの中を確認します。



操作方法

材料の変更や穴の大きさ、数などを変更しOKボタンを押します。

3Dの画面にし、窓を入れる手順と同じ様に穴あきブロックを入りたい壁にマウスカーソルを移動し、穴あきブロックを挿入します。

各メーカーフォルダの中にも穴あきブロックがありますので同じ手順で配置することができます。

一意的なソリューション ID: #1139

製作者: 亀田

最終更新: 2016-10-14 13:26