


作図補助

灌木作成

図面上で指定した範囲灌木を作成します。

灌木の作成

1) 画面上部のメニュー [作図-補助] -[灌木作成] をクリックします。

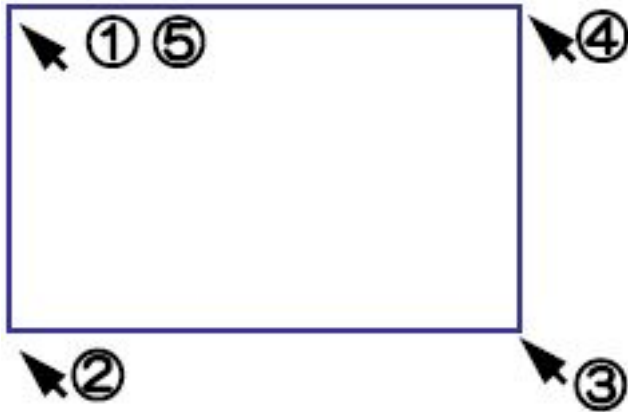

2) 灌木を作成する領域をクリックしていきます。多角形でも構いません。

3) 灌木の形状を入力すると、「灌木設定」が表示されます。




[灌木設定画面]

- ① 灌木の作成方法設定
- ② 灌木の高さを設定
- ③ 上端オフセット (オフセット入力時のみ入力)
- ④ レイヤー設定
- ⑤ 灌木の材料
- ⑥ [OK] [キャンセル] ボタン


[作成方法の違い]

作図補助

頂点指示：クリックした部分を上端として灌木を作成します。

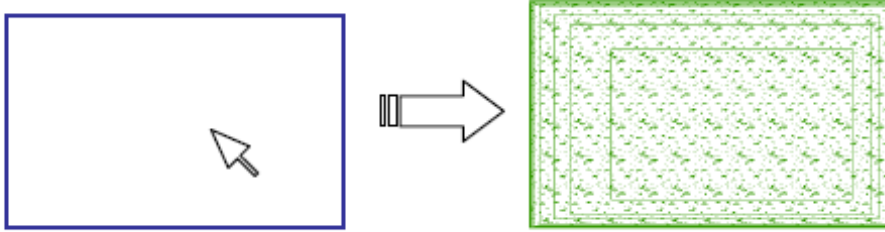

オフセット入力：「上端オフセット」で入力した値を上端として灌木を作成します。

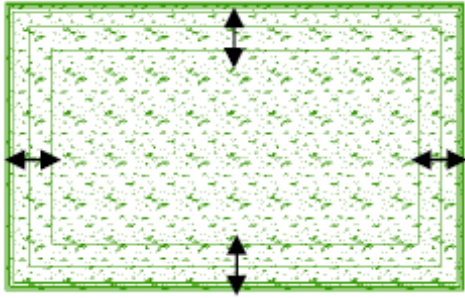

4) 灌木の設定を行い、[OK]をクリックします。頂点指示を設定した場合は、続いて上端の位置をクリックします。

オフセット入力の場合は、[OK]ボタンをクリック後、灌木が作成されます。

作成した灌木は、メッシュツールで作成されています。後から灌木の高さや材料などを変更することもできます。

一意的なソリューション ID: #1036

製作者: 藤田

最終更新: 2019-04-18 16:02