

ツールボックス

矩形選択ツール

「矩形選択ツール」は、領域を指定して、領域内の要素をまとめて選択・移動・変形させる時に使用します。

また3D画面で表示する範囲を指定したり、印刷時の印刷範囲の領域を指定する時にも使用します。

領域を指定して領域内の要素を選択する

1) 選択したい要素を含む領域を指定します。

2) 画面上部にあるメニューバーの[編集]-[全てを選択 (A) 矩形選択内]をクリックすると、領域内の要素がすべて選択されます。

選択範囲を解除する

矩形選択ツールで範囲を指定した領域を解除する場合は、指定した領域の外側でダブルクリックすると選択範囲を示す点線が解除されます。

選択方法の変更

画面上部の情報ボックスで選択方法を変更することができます。

矩形選択ツールの[情報ボックス]



① ②

選択方法 図形作成法

選択方法の設定について (矢印ツール、矩形選択ツール共通)

矢印ツール、矩形選択ツール選択時に表示される情報ボックスで、選択条件や領域の形を設定できます。

情報ボックスの選択方法・図形作成法のボタンをクリックすると切り替えを行うボタンが表示されるので、

使用する設定をクリックすると設定完了です。



選択方法の違い



部分選択



ツールボックス

指定した範囲内に要素の一部でも含まれていれば、選択の対象になります。

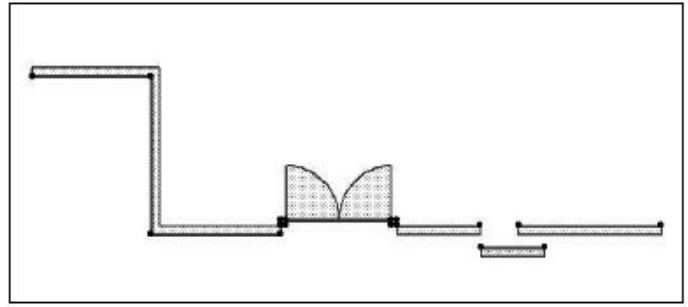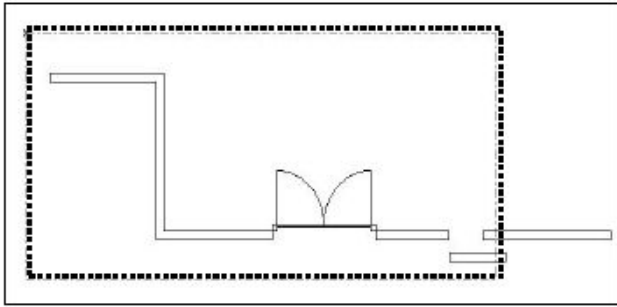

全選択

指定した範囲内に完全に含まれた要素のみ選択対象になります。

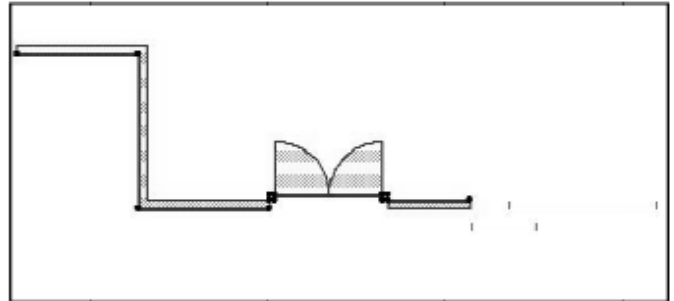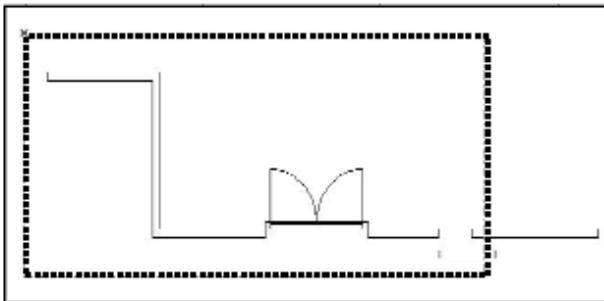


図形作成法



多角形方式


点をつないでいき、多角形で選択範囲を囲む方法。

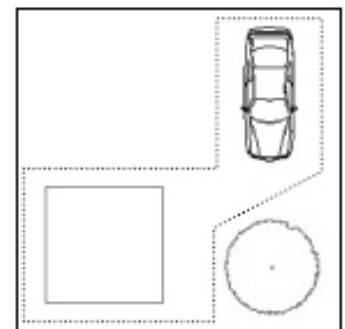

矩形方式


ツールボックス

矩形（四角形）で選択範囲を囲む方法。

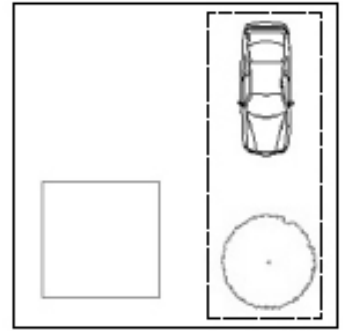

回転矩形方式

自由な角度の矩形（四角形）で選択範囲を囲む方法。

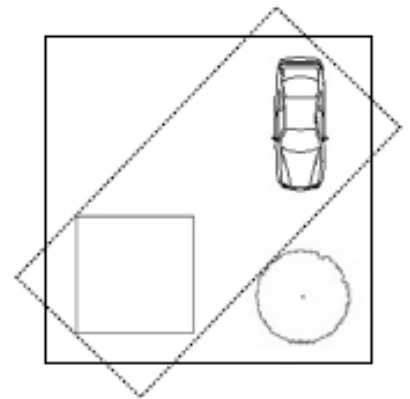


選択した要素の移動・変形させる

図面上にある要素は、「矢印ツール」を使って移動・変形させたり、高さを変更することができます。

- 1) [矢印]ツールで移動・変形させる要素を選択します。
- 2) 選択された要素上でクリックすると[ペットパレット]が表示されます。



ペットパレットは変形させようとする要素や長押しする場所（角や外周線上）、選択時の状況（平面・3D画面）によって利用できる機能が異なるため、表示されるボタンが変わります。

- 3) 使用する機能のボタンをクリックします。

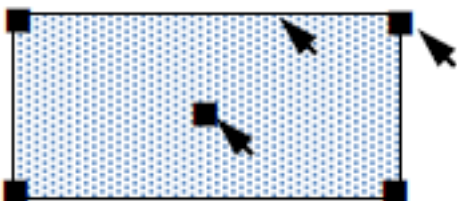

ツールボックス

変形させる要素を選択状態にし、中心点・頂点・外周線上でクリックします。

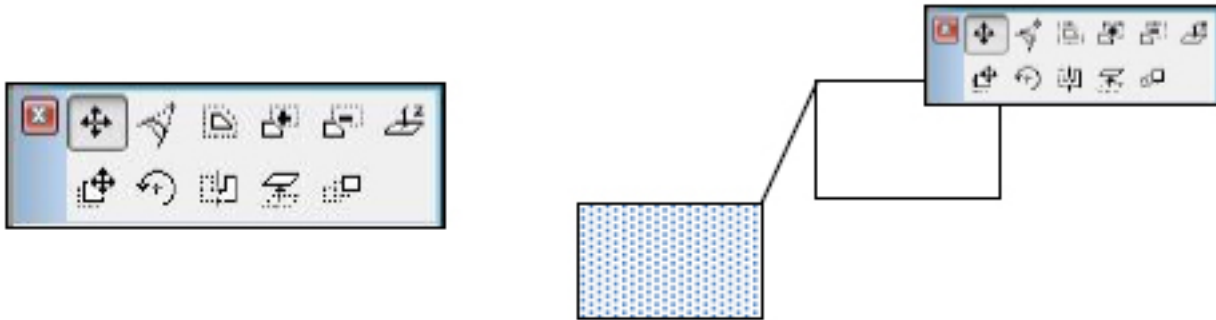


変形させる要素・クリックした場所に応じたペットパレットが表示されます。使用する機能を選択します。


ペットパレットは前回使用した機能が有効になっているため、要素がカーソルについてきたり、変形したりしますが、そのまま機能の切り替えを行います。

[平面図上で表示されるペットパレット]

[壁のペットパレット]



△壁の基準線側の外周線上で長押しした場合



△壁の基準線側の角（黒い点）で長押しした場合



△壁の基準線の反対側の線上で長押しした場合

[メッシュのペットパレット]




△メッシュの角（黒い点）で長押しした場合



△メッシュの外周線上で長押しした場合

[スラブのペットパレット]

ツールボックス

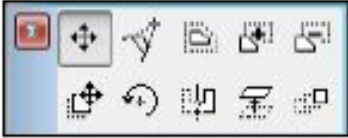


△スラブの角（黒い点）で長押しした場合



△スラブの外周線上で長押しした場合

[オブジェクト・ランプのペットパレット]



△オブジェクト・ランプの（黒い点）で長押しした場合



△フェンスや手摺など長さを変更できる商品の始点または終点を長押しした場合

[3D画面上でのみ表示されるペットパレット]

[壁のペットパレット]



[オブジェクト・ランプのペットパレット]




[ペットパレットの機能の説明 （平面図）]




頂点を移動：移動させて要素の形を変形させます。


ツールボックス

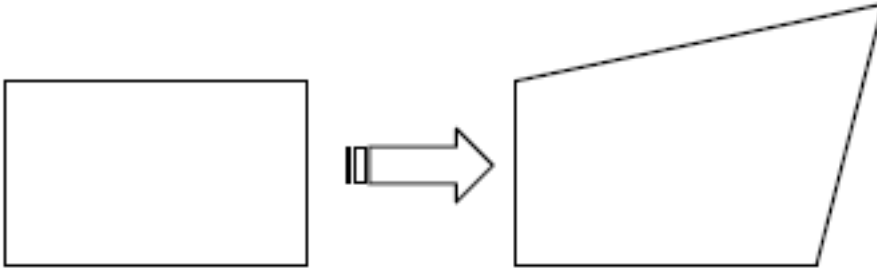


ドラッグ：配置位置を移動します。

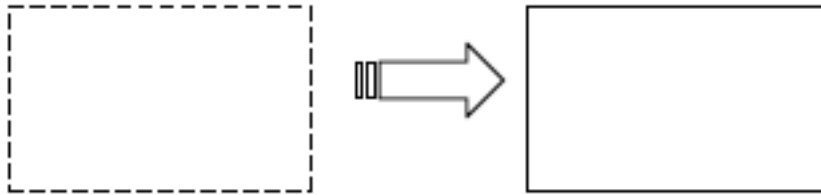

回転：要素を回転させます。

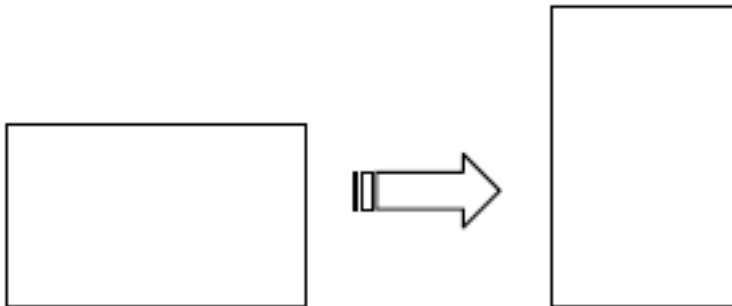

ミラー：要素を反転させます。

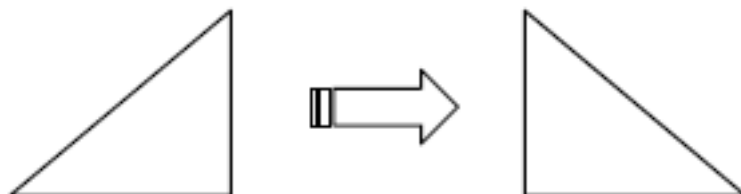


高度変更：現在の設置高さから入力した数値の分高さを変更します。

ツールボックス


(下げる場合は数値の前にマイナス (-) を入力します。)




頂点を追加：新しい頂点を追加し、形を変形させます。

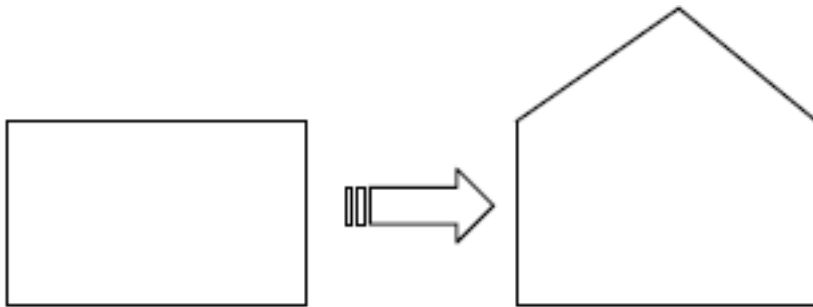

辺を湾曲：辺を曲線に変更します。

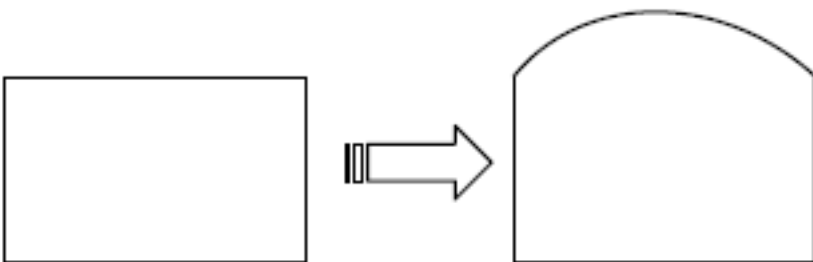


接線を使用して辺を編集：：辺を曲線に変更します。変更の際に接線を利用します。

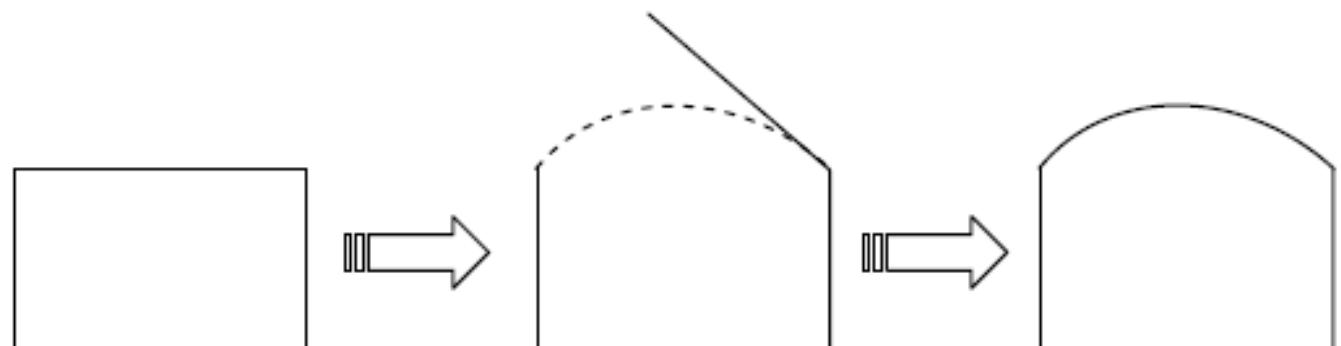


辺をオフセット：辺の位置を移動させ要素の大きさを変更します。



ツールボックス

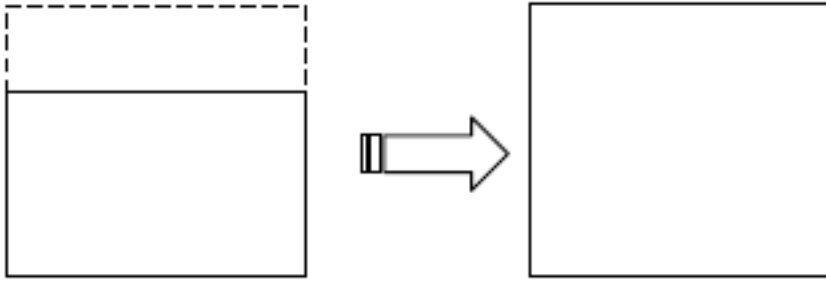

ポリゴンから追加：要素を追加して変形させます。

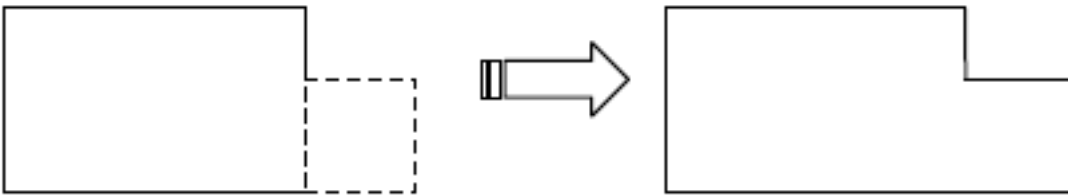


ポリゴンから削除：要素を削除して変形させます。

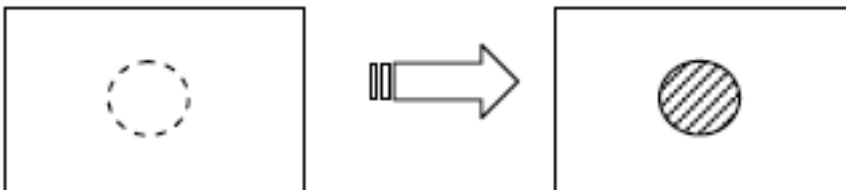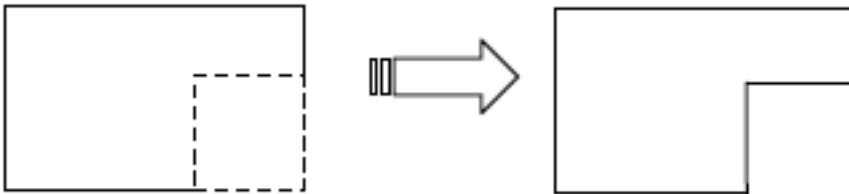


メッシュポイントを高度変更：メッシュで作成された要素の辺または頂点の高さを変更し、傾斜を付けます。


ツールボックス

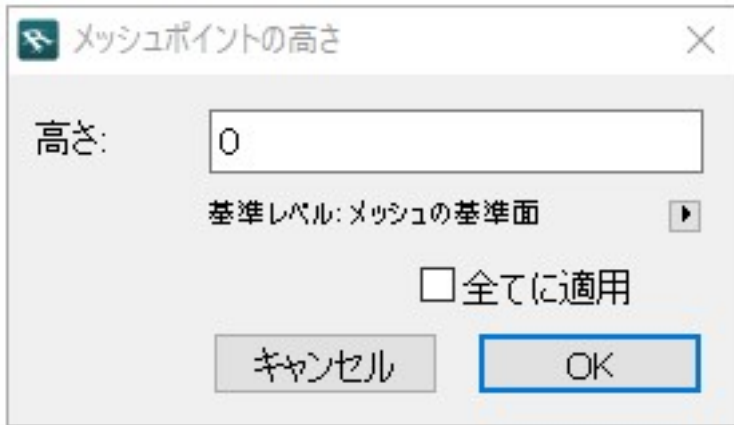


連続コピー：指定した数だけ同じ要素をコピーして配置します。



ストレッチ：要素全体の大きさを拡大縮小します。

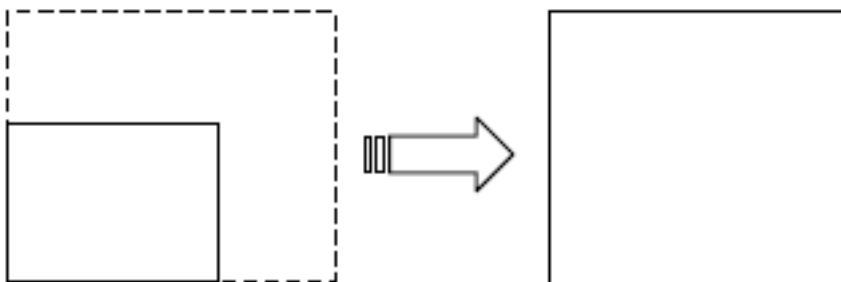

ストレッチ：壁やフェンスなどの長さを変更します。




ツールボックス

[ペットパレットの機能の説明（3Dウィンドウ画面）]


「3Dウィンドウ画面」においても、同様に「ペットパレット」を使って変形・移動する事が出来ます。
矢印ツールで要素を選択後、辺や頂点の上でクリックすると、ペットパレットが表示されます。



移動：要素を水平・垂直方向に移動します。（要素自体の高さ、設置位置の高さは変わりません。）


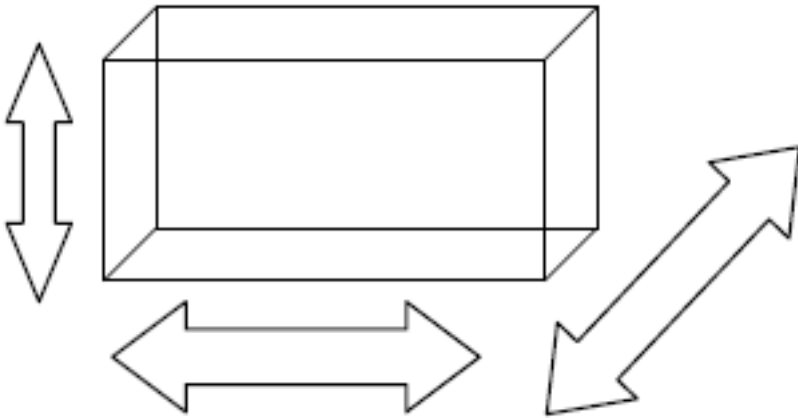


回転：要素を回転させ向きを変えます。

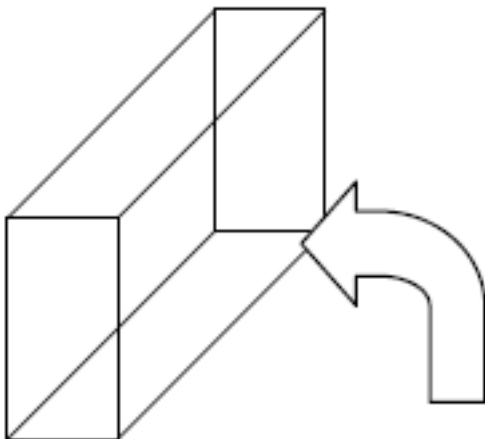


ミラー：要素を反転させます。


ツールボックス

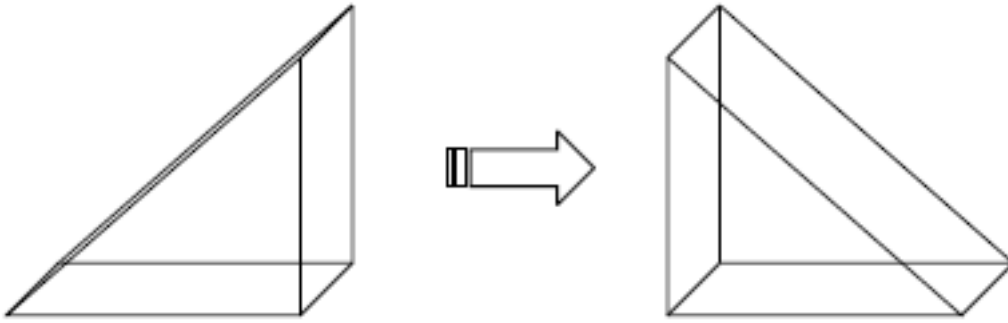

ストレッチ：要素の横幅を伸縮させます。

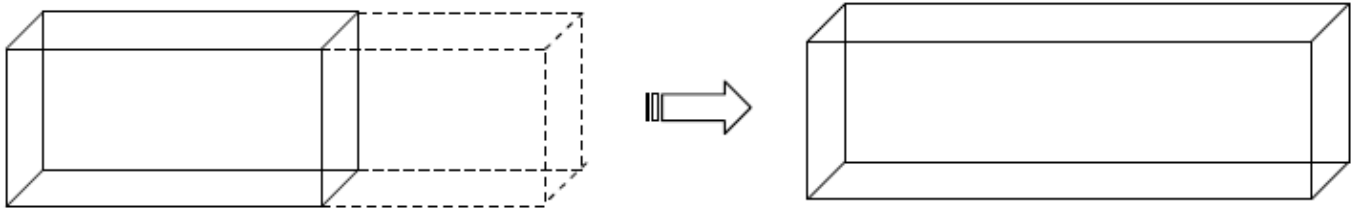


高さをストレッチ：要素自体の高さを伸縮させます。

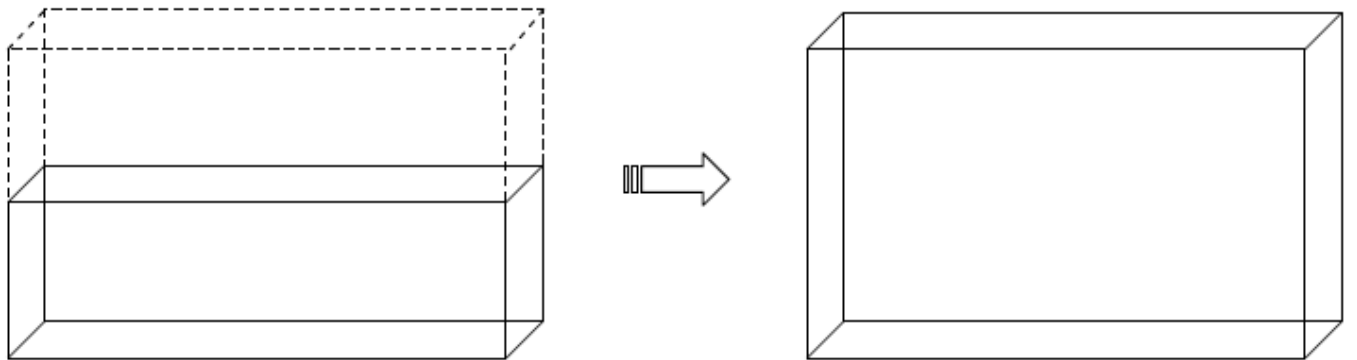


連続コピー：指定した数だけ同じ要素をコピーして配置します。

ツールボックス

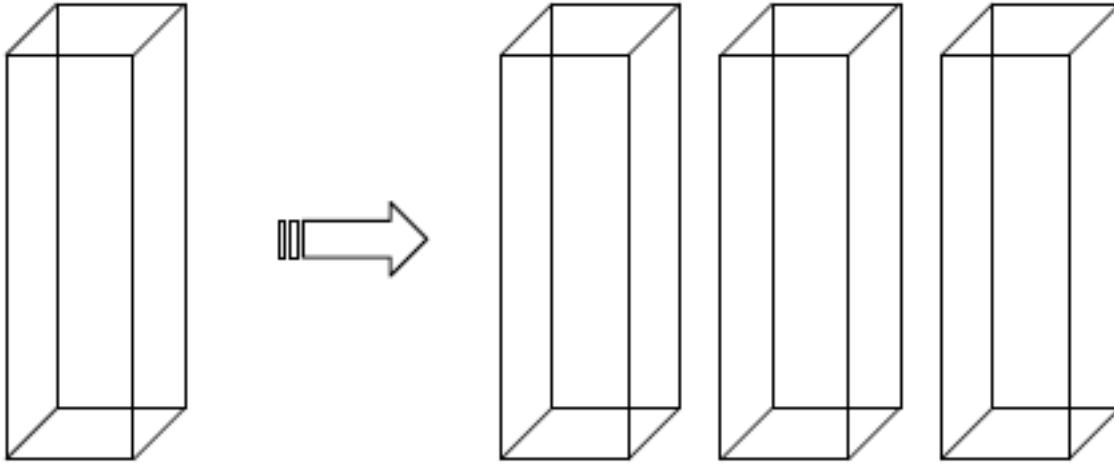

角度を修正：壁を斜めに傾けることができます。

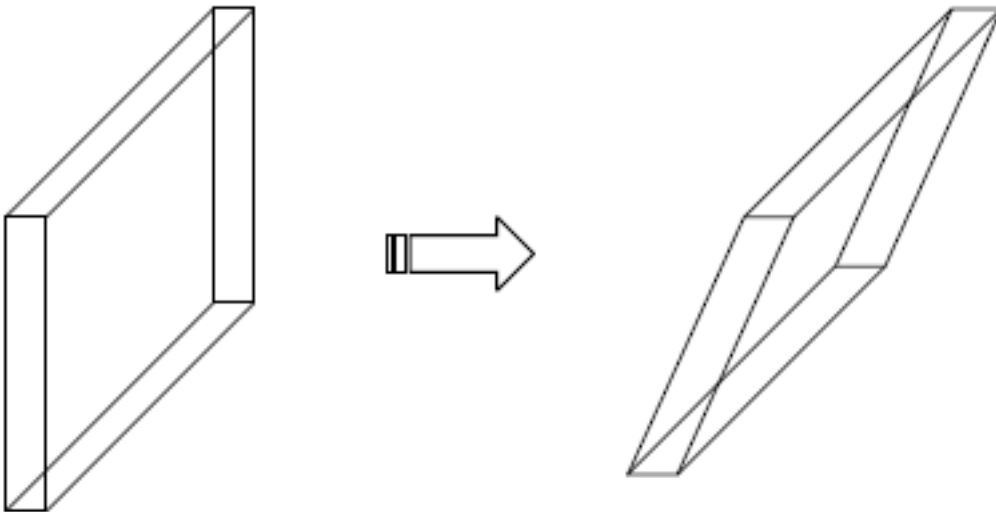

一意的なソリューション ID: #1028

製作者: 亀田

最終更新: 2019-06-13 18:00